GASOL FYLLARNA


KALIBRERINGSGUIDE

Kalibrera nivågivaren i Rotarex-appen

Rotarex DIMES SRG – kontinuerlig mätning steg för steg


1 Öppna menyn

I flasköversikten trycker du på Meny (☰) uppe till vänster.

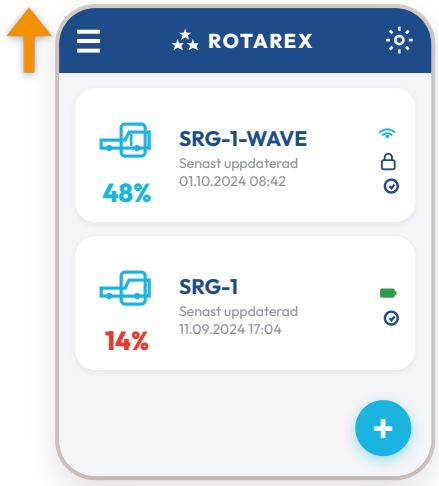

2 Allmänna inställningar

Tryck på Allmänna inställningar i menyn.

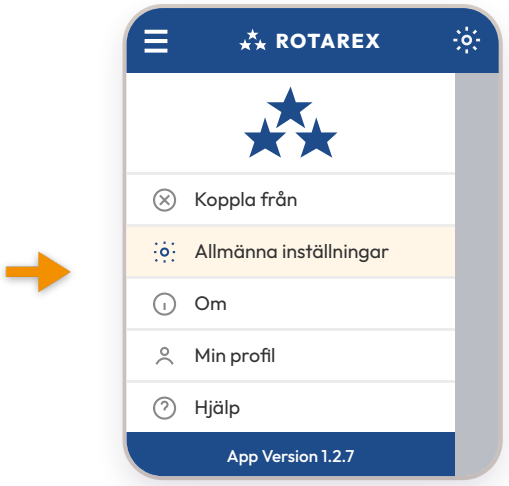


3 Slå på kontinuerlig mätning

Slå på Kontinuerlig nivåmätning, ställ in tiden och tryck på Spara. Observera att detta förkortar livslängden på DIMES-batteriet.



4 Kontrollera i flaskvyn

Byt till flaskvyn. Där ska den orange raden Kontinuerligt läge synas.

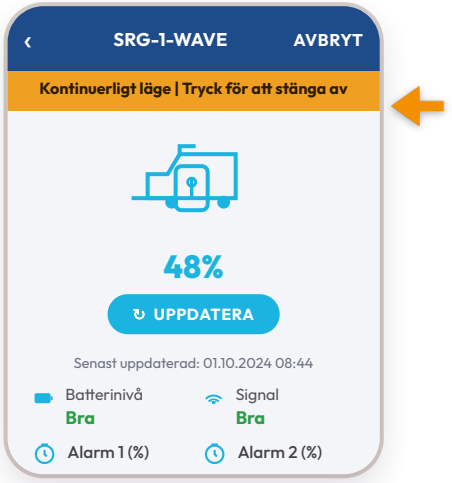

5 Kalibrera med magnet

Gör inställningen innan sensorn skruvas fast i flaskan.



Håll en magnet mot sensorn och vrid – fyllnadsnivån i appen ska nu ändras.

Innan du monterar sensorn i flaskan gör du inställningen i **vågrätt läge** och ställer in den faktiska fyllnadsnivån:

- **(Halv)full flaska** — vrid magneten tills appen visar ”full”.
- **(Halv)tom flaska** — vrid magneten tills appen visar ”fyll på”.

Sätt sedan i sensorn direkt och skruva fast den. Nu ska magneten rikta in sig och visa aktuell fyllnadsnivå.